1215205

inStudio™ MC

Prescott

Radio-réveil avec lecteur CD

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Mesures de sécurité importantes

MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant les soins et l'entretien (réparation) de l'appareil, incluses dans la documentation accompagnant l'appareil.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

MISE EN GARDE :
RADIATION LASER INVISIBLE LORSQU'OUVERT ET QUE LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT CONTOURNÉS. ÉVITEZ L'EXPOSITION AU RAYON.

Instructions importantes sur la sécurité

- Lisez ces instructions - Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
- Conservez ces instructions – Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour références ultérieures.
- Tenez compte de tous les avertissements – Tenez compte de tous les avertissements inscrits sur l'appareil et dans le manuel d'instructions de fonctionnement.
- Suivez toutes les instructions – Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau – par exemple, cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau par exemple dans un sous-sol humide ou près d'une piscine etc.
- Nettoyez avec un linge sec seulement.
- Les fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou recouvertes. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant.
- Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières ou d'autres produits (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarisé ou mise à la terre. Une fiche dont une broche est plus large que l'autre est une fiche polarisée. Une fiche de type mise à la terre a deux broches, possédant une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou mise à la terre s'agit d'une mesure de sécurité. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, communiquez avec un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas se faire marcher dessus ou se faire coincer par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où ils sortent du produit.
- Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez seulement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. La combinaison d'un appareil et d'un chariot devrait être déplacée avec prudence.

- Pour plus de protection pendant un orage électrique ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.
- Référez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été échappé sur le produit ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement ou si le produit a été échappé.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque ou mobilier pareil et doit conserver dans les conditions bien ventilées. Ne bloquez pas la ventilation avec des items quels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Gardez l'unité dans un endroit bien ventilé.
- AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou aux éclaboussures et aucun objet rempli d'eau comme un vase ne doit être placé sur l'appareil.
- AVERTISSEMENT : La fiche d'alimentation se fonctionne comme un dispositif de déconnexion, elle devrait rester toujours prêt à utiliser.
- AVERTISSEMENT : Les piles ne devraient pas être exposées à la chaleur extrême comme les rayons du soleil, du feu etc.
- L'appareil devrait être branché à une prise de courant avec une connexion de mise à la terre protectrice.

Table des matières

Introduction **2**
Régler un niveau de volume approprié 2
Condensation 2
Économie d'énergie 2
Déballage 2
Emplacement des commandes et fonctions 2
Voyants DEL 3
Alimentation 3
Piles de secours 3
Réglage de l'heure 3
Prise casque 3
Mode d'emploi **4**
Radio 4
Conseils pour obtenir la meilleure réception 4
CD 4
Indicateur de piste 4
Lecture/arrêt momentané 4
Arrêt de lecture 4
Sélection de piste 4
Chercher un point spécifique (seulement pendant la lecture) 4
Mode répétition 5
Lecture CD programmée 5
Comment visionner les pistes programmées 5
Comment supprimer les pistes programmées 5
Les fonctions de l'alarme **6**
Comment régler l'heure de l'alarme 6
ALARM1 6
ALARM2 6
Se réveiller à la sonnerie 6
Se réveiller au son de la radio 6
Se réveiller au son d'un CD 6
Comment arrêter l'alarme 6
Mode veille 6
Nettoyage et entretien des disques **7**
Manipulation des CD 7
Entreposage 9
Nettoyage 9
Dépannage **10**
Fiches techniques **10**
FCC **11**
Garantie **11**

Introduction

Régler un niveau de volume approprié

- Si vous écoutez de la musique aux niveaux de volume élevés continuellement, vous adaptez à ces niveaux et vous avez l'impression que le niveau est plus bas.
- Le niveau qui vous semble normal peut être trop élevé et peut poser un risque à votre ouïe.
- Afin de vous protéger contre la perte d'ouïe, réglez le volume à un niveau bas.
- Augmentez le volume lentement.
- Les dommages à l'ouïe sont permanents.

Condensation

- La condensation peut se produire lors du déplacement de l'appareil d'un environnement froid à un environnement chaud. De l'humidité à l'intérieur de l'appareil peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil. Ne pas mettre l'appareil sous tension pour une période d'une heure pour permettre à la condensation d'évaporer.

Économie d'énergie

- Éteindre l'appareil quand il n'est pas en utilisation.
- Si l'appareil ne va pas être utilisé pour une période de temps prolongée, débrancher l'appareil de la prise de courant CA.

Déballage

- Faire sortir l'appareil de l'emballage soigneusement. Garder l'emballage pour utilisation ultérieure.
- Enlever tout carton ou autre emballage protecteur soigneusement.

Emplacement des commandes et fonctions

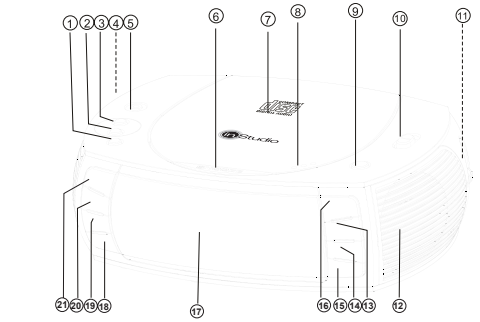

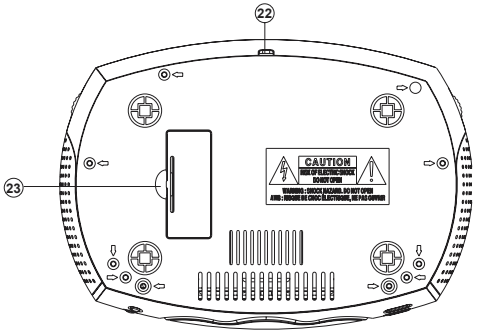

1. CLOCK ADJ : Réglage de l'horloge
2. ALARM 2 : Alarme 2
3. ALARM 1 : Alarme 1
4. VOLUME : Commande de volume
5. PHONES : Prise casque
6. SNOOZE : Rappel d'alarme
7. Porte du compartiment de CD
8. OPEN : Pour ouvrir le compartiment de CD
9. STANDBY/ON : Arrêt/Marche
10. BUZZER/AM/FM/CD : Sélecteur de fonction
11. TUNING : Commande de syntonisation (la fréquence est visible sur le cadran manuel)
12 Haut-parleur
13. STOP : Bouton d'arrêt de lecture CD
14. >>I/HOUR : Piste suivante/avance rapide/ réglage de l'heure
15 I>>/MINUTE : Piste précédente/avance rapide arrière/réglage des minutes
16. PLAY/PAUSE : Commencer/arrêter momentanément la lecture
17. Affichage
18. SLEEP : Fonction de veille
19. DISPLAY : Indicateur de piste pendant la lecture
20. REPEAT/RANDOM : Répéter des pistes/lecture aléatoire
21 PROGRAM : Programmation de pistes
22. Cordon d'alimentation
23. Compartiment de piles

Introduction

Voyants DEL :

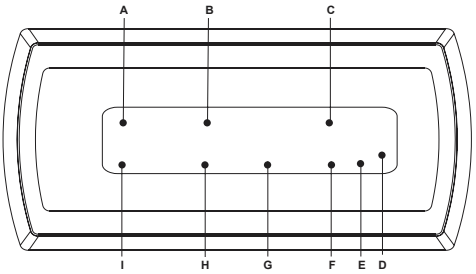

A. ALARM 1: Alarme 1 activée.
B. POWER : L'appareil est allumé.
C. RANDOM : La lecture aléatoire est activée.
D. PM : Le format 12 heures est activé.
E. SNOOZE : Le rappel d'alarme est activé.
F. REPEAT : La fonction de répétition est activée.
G. PROGRAM : La fonction de programmation est activée.
H. SLEEP : La fonction veille est activée.
I. ALARM 2 : Alarme 2 est activée.

ALIMENTATION

- L'appareil est conçu pour l'alimentation CA 120 V~60 Hz.
- Ne pas connecter l'appareil à un autre type d'alimentation afin d'éviter d'endommager l'appareil qui ne sera pas couvert par la garantie.
- Déconnecter de la source d'alimentation quand l'appareil n'est pas utilisé.

Piles de secours

Insérez 2 piles AAA 1,5 V dans le compartiment de piles. Observez la polarité correcte marquée dans le compartiment de piles (+ et -). Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines. Dans le cas d'une panne de courant, les piles fournissent assez d'énergie pour garder les réglages d'alarme et de l'heure sans les afficher. Dans le cas d'une panne de courant la radio et le lecteur CD ne fonctionne pas.

Réglage de l'heure

1. Connectez la fiche d'alimentation à une prise de courant murale.
2. Une fois connecté à la source d'alimentation, 12:00 clignote sur l'affichage.
3. Appuyez le bouton I>>/HOUR pour régler l'heure, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour accélérer le réglage.
4. Appuyez le bouton I>>/MINUTE pour régler les minutes, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour accélérer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton CLOCK ADJ une fois pour confirmer. Le voyant de l'heure arrête de clignoter.
6. Pour changer le format entre 12 heures et 24 heures, appuyez et maintenez enfoncé le bouton CLOCK ADJ pendant 2 secondes. L'écran affiche 12H ou 24H.

Remarque : Si l'horloge était déjà réglée, appuyez sur le bouton CLOCK ADJ une fois. L'heure ajustée clignote sur l'affichage; continuez à l'étape 3.

Prise casque

Vous pouvez connecter des écouteurs à l'éntrée 3,5 mm stéréo pour l'écoute privée. Lorsque vous connectez une paire d'écouteurs le son est coupé des haut-parleurs.

Mode d’emploi

Radio
1. Appuyez sur le bouton STANDBY/ON pour allumer l’appareil.
2. Sélectionnez la bande de fréquence radio désirée, soit AM ou FM à l’aide du sélecteur de fonction BUZZER/AM/FM/CD.
3. Sélectionnez la station désirée avec le cadran manuel TUNING. La fréquence ajustée s’affiche sur le cadran manuel TUNING.
4. Ajustez le volume au moyen de la commande VOLUME.
5. Appuyez sur le bouton STANDBY/ON pour éteindre l’appareil.

Conseils pour obtenir la meilleure réception
FM: Pour la meilleure réception, étendez complètement l’antenne FM située sur l’arrière de l’appareil.
AM : L’appareil est doté d’une antenne ferrite intégrée. Pour la meilleure réception changez la position de l’appareil.

CD
1. Appuyez sur le bouton STANDBY/ON pour allumer l’appareil. Le voyant POWER s’allume.
2. Glissez le sélecteur de fonction à la position CD.
3. Ouvrez le compartiment de CD en appuyant sur le bouton OPEN. Placez un CD dans le tiroir avec le côté étiqueté vers le haut et fermez-le. Le numéro de pistes total s’affiche pour 2 secondes. Après, l’heure courante s’affiche sur l’écran.
4. Commencez la lecture en appuyant sur le bouton PLAY/PAUSE.

Indicateur de piste
Appuyez sur le bouton DISPLAY pendant la lecture d’un CD pour afficher le numéro de piste courant (pour quelques secondes). Dans le mode arrêt, le numéro de pistes total est affiché.

Lecture/arrêt momentané
1. Si vous appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE dans le mode arrêt, la lecture de la première piste commence.
2. Si vous appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pendant la lecture, la lecture sera arrêtée momentanément et le numéro de la piste clignote sur l’affichage pour 2 secondes.

Arrêt de lecture
Si vous appuyez sur le bouton STOP pendant la lecture ou pendant que la lecture est arrêtée momentanément, la lecture est arrêtée est le numéro total de pistes s’affiche sur l’écran.

Sélection de piste
1. Appuyez sur le bouton I<</MINUTE ou I>>/HOUR jusqu’à la piste désirée s’affiche sur l’écran.
2. Appuyez sur le bouton I<</MINUTE brièvement pour retourner au début de la piste courante.
3. Appuyez sur le bouton I<</MINUTE de nouveau (en dedans d’une seconde après que vous avez appuyé sur un bouton) pour sauter à la piste précédente une piste à la fois.
4. Appuyez sur I>>/HOUR pour sauter à la piste suivante.

Chercher un point spécifique
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton I<</MINUTE ou I>>/HOUR pour chercher un point spécifique de la piste. La lecture normale continue après que le bouton soit relâché. Dans le mode recherche le niveau de volume est réduit.

Mode d’emploi

Mode répétition

Appuyez sur le bouton REPEAT / RANDOM pendant la lecture et la piste en lecture ou le CD entier peut être répété. Chaque appuie change le mode de répétition :

1. Répéter la piste courante
Le voyant REPEAT clignote.

2. Répéter toutes les pistes
Le voyant REPEAT reste allumé.

3. Lecture aléatoire
Le voyant RANDOM s’allume.

4. Désactiver le mode lecture en répétition/lecture aléatoire
Les voyants REPEAT et RANDOM sont éteints.



Lecture CD programmée

Jusqu’à 20 pistes peut être programmées dans une séquence spécifique.

1. Appuyez sur le bouton STANDBY/ON pour allumer l’appareil. L’indicateur POWER s’allume.
2. Glissez le sélecteur de fonction à la position CD.
3. Dans le mode arrêt appuyez sur le bouton PROGRAM, PROG 01 s’affiche brièvement sur l’affichage et .00 clignote.
4. Sélectionnez le numéro de piste désirée en utilisant les boutons I<</MINUTE ou I>>/HOUR.
5. Mémorisez la piste sélectionnée en appuyant sur le bouton PROGRAM.
6. Maintenant PROG P02 s’affiche sur l’écran.
7. Répétez les étapes 4 et 5, jusqu’à toutes les 20 pistes sont programmées. Après que toutes les pistes sont mémorisées appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE pour commencer la lecture du premier titre.

Comment visionner les pistes programmées

Dans le mode arrêt, appuyez sur le bouton PROGRAM. Les numéros des pistes programmées s’affichent sur l’écran à chaque fois que vous appuyez sur le bouton PROGRAM.

Comment supprimer les pistes programmées

Appuyez sur le bouton STOP deux fois ou ouvrir le compartiment de CD pour annuler la lecture programmée.

Les fonctions de l'alarme

Cet appareil vous permet de régler deux heures de réveil au moyen des boutons ALARM 1 et ALARM 2.

COMMENT RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME

ALARM 1

1. Appuyez sur le bouton STANDBY/ON une fois pour éteindre l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton ALARM 1 une fois. Le DEL ALARM 1 s'allume et 0:00 clignote sur l'écran.
3. Ensuite, appuyez sur le bouton >>/HOUR pour régler l'heure (1-24).
4. Après, appuyez sur le bouton I<</MINUTE pour régler les minutes.
5. Pour terminer le réglage appuyez sur le bouton ALARM 1 de nouveau.

ALARM 2

1. Appuyez sur le bouton STANDBY/ON une fois pour éteindre l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton ALARM 2 une fois. Le DEL ALARM 2 s'allume et 0:00 clignote sur l'écran.
3. Ensuite, appuyez sur le bouton >>/HOUR pour régler l'heure (1-24).
4. Après, appuyez sur le bouton I<</MINUTE pour régler les minutes.
5. Pour terminer le réglage appuyez sur le bouton ALARM 2 de nouveau

Se réveiller à la sonnerie

Glissez le sélecteur de fonction BUZZER/AM/FM/CD à la position BUZZER après que vous avez réglé l'heure de l'alarme.

Se réveiller au son de la radio

1. Suivez les instructions sous la section **Radio** pour sélectionner la station désirée.
2. Appuyez sur le bouton STANDBY/ON une fois pour éteindre l'appareil.
3. Sélectionnez la bande AM ou FM avec le sélecteur de fonction BUZZER/AM/FM/CD.
4. Réglez le niveau de volume désiré.
5. Suivez les instructions sous la section **Comment régler l'heure de l'alarme** pour régler l'heure de l'alarme.

Se réveiller au son d'un CD

1 Suivez les instructions sous la section **CD**.
2. Appuyez sur le bouton STANDBY/ON une fois pour éteindre l'appareil.
3. Sélectionnez la fonction CD en glissant le sélecteur de fonction BUZZER/AM/FM/CD.
4. Réglez le niveau de volume désiré.
5. Suivez les instructions sous la section **Comment régler l'heure de l'alarme** pour régler l'heure de l'alarme.

Remarque :

Si la sonnerie de l'alarme n'est pas arrêté manuellement en appuyant sur le bouton SNOOZE ou STANDBY/ON le système arrêt l'alarme automatiquement après une période de 60 minutes.

Comment arrêter l'alarme

L'alarme est programmée de sonner pendant 60 minutes.

1. Appuyez sur le bouton SNOOZE pour arrêter l'alarme temporairement, l'alarme arrête et sonne de nouveau après un délai de 6 minutes.
2. Appuyez sur le bouton STANDBY/ON pour arrêter l'alarme temporairement, l'alarme sonne de nouveau après 24 heures.
3 Pour arrêter l'alarme complètement, appuyez sur le bouton ALARM 1 ou ALARM2, les voyants DEL d'alarme s'éteignent.

Mode veille

1. Sélectionnez le mode audio d'être utilisé pour la fonction veille.
2. Appuyez sur le bouton SLEEP, le DEL SLEEP s'allume est l'appareil entre en mode veille.
3. Appuyez sur le bouton SLEEP de nouveau pour sélectionner l'intervalle (il y a 4 options : 90 – 60 – 30 – 15 minutes).
4. Désactivez la fonction veille en appuyant sur le bouton SLEEP, jusqu'à le voyant DEL s'éteint.

Nettoyage et entretien des disques

Manipulation des CD

- Enlevez le CD de son boîtier.
- Ne pas toucher les surfaces.
- Ne pas fixer des autocollants sur les CD et ne pas écrire sur les CD.
- Ne pas plier les CD.

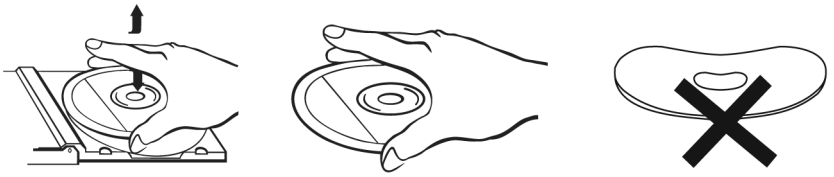

Entreposage

- Toujours ranger les CD dans leur boîtier.
- Ne pas exposer les disques aux rayons directs du soleil, à la saleté, à la poussière, aux environnements humides ni des chauffeuses de voiture.

Nettoyage

- Nettoyer les CD avec un chiffon doux.
- Nettoyer les CD du centre vers le bord.

DU CENTRE VERS LE BORD

CORRECT INCORRECT

Dépannage

Pour résoudre les problèmes communs, lire et suivre les conseils ci-dessous.
Si le problème persiste consulter votre centre de réparation local.

PROBLÉM	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Général Aucun son	Le volume est réglé à un niveau trop bas. Le câble d'alimentation n'est pas connecté.	Ajustez le volume. Connectez le câble d'alimentation correctement.
Les touches ne fonctionnent pas	Charge électrostatique.	Débranchez le câble d'alimentation pour quelques secondes, rebranchez-le et allumez l'appareil.
Radio Mauvaise réception	La station radio (AM ou FM) n'est pas correctement syntonisée. FM : L'antenne n'est pas positionnée correctement. AM : L'appareil n'est pas positionné correctement. Il y a de l'interférence provenant d'autres appareils (téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs, etc.)	Syntonisez la station radio de nouveau. FM : Ajustez l'antenne filaire. AM : Ajustez la position de l'appareil. Éloignez l'appareil des autres appareils électroniques.
CD Aucune lecture Mauvaise lecture	Le CD est inséré incorrectement. Le CD est sal ou endommagé. Le CD est humide. Le CD est sal ou endommagé.	Réinsérez le CD avec le côté étiqueté vers le haut. Remplacez ou nettoyez le CD. Essuyez avec un chiffon doux. Remplacez ou nettoyez le CD.

Fiches techniques

GÉNÉRAL

Alimentation : **CA 120 V ~60 Hz**
Consommation d'énergie : **12 W**
Pile de secours : **CC 3 V (2 piles AAA 1,5 V) (non comprise)**

RADIO

Bande de fréquence : **FM 88 – 108 MHz**
AM 530 – 1710 kHz
Antenne : **Antenne filaire FM**
Antenne ferrite intégrée AM

LECTEUR CD

Système de lecture : **Système compact disque audio numérique**
Dimensions : **23 x 16 x 8 cm (L x l x H)**
Poids : **1,2 kg (approx.)**

La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.
La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Recyclez

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.thesource.ca

Garantie Limitée

© 2011 La Source.
Tous droits réservés.